


Technisches Datenblatt / Technical Datasheet Art.-No. 72725

- 3-Tasten-Speicher
- energiesparender Netzbetrieb
- inkl. einer Batterie (CR2032)
- zweifarbiger Druck

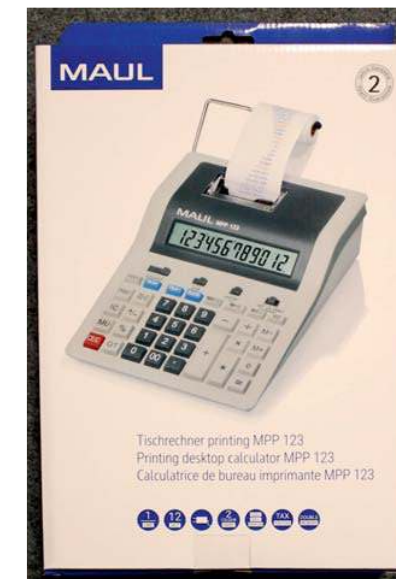

Zubehör: (inkl.)





Papierrolle
Ø ~27 mm
19 g



Batterie 1 Stck.
CR2032
3 g


Bügel ausgeklappt mit Rolle

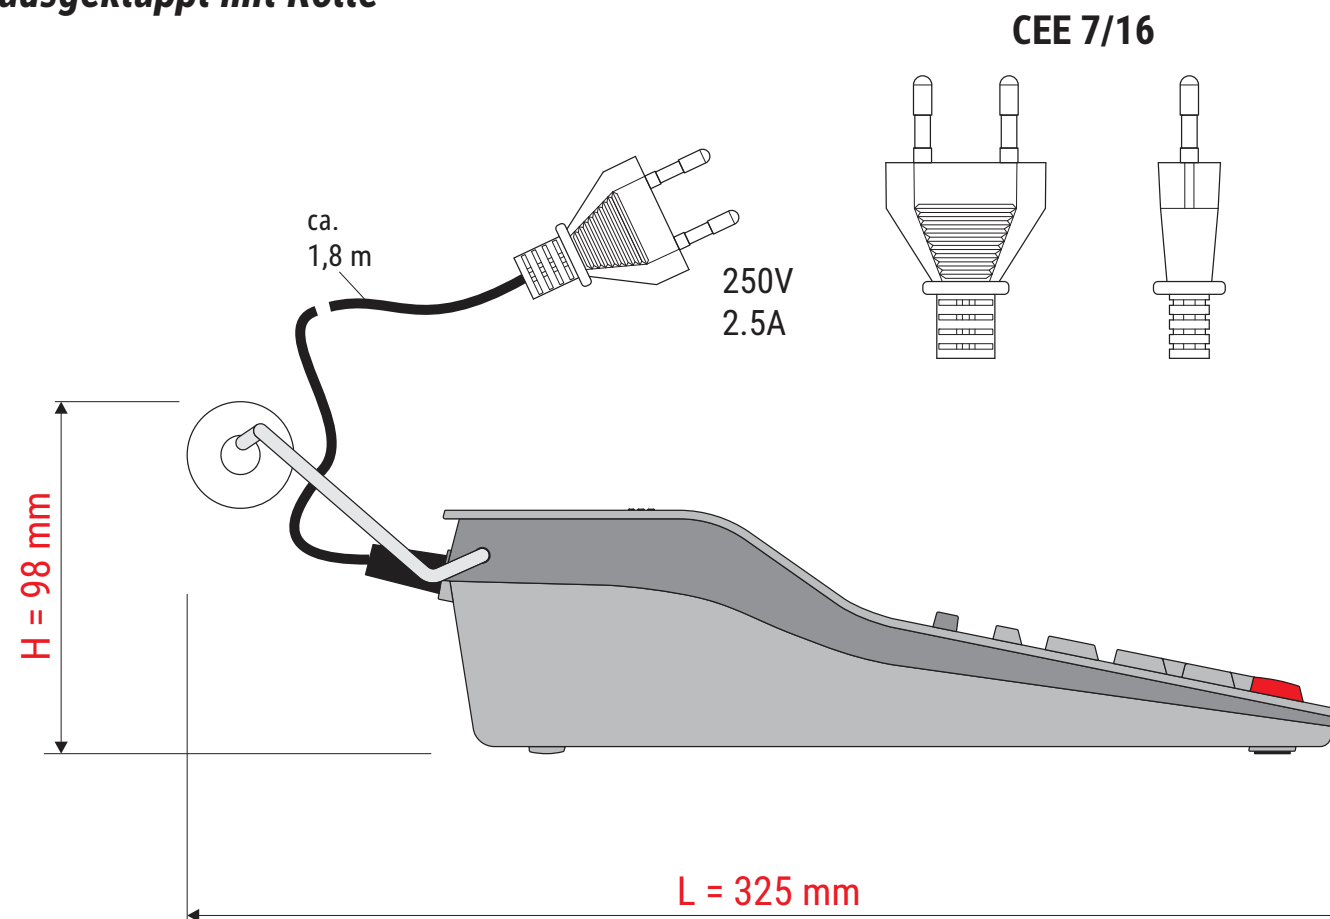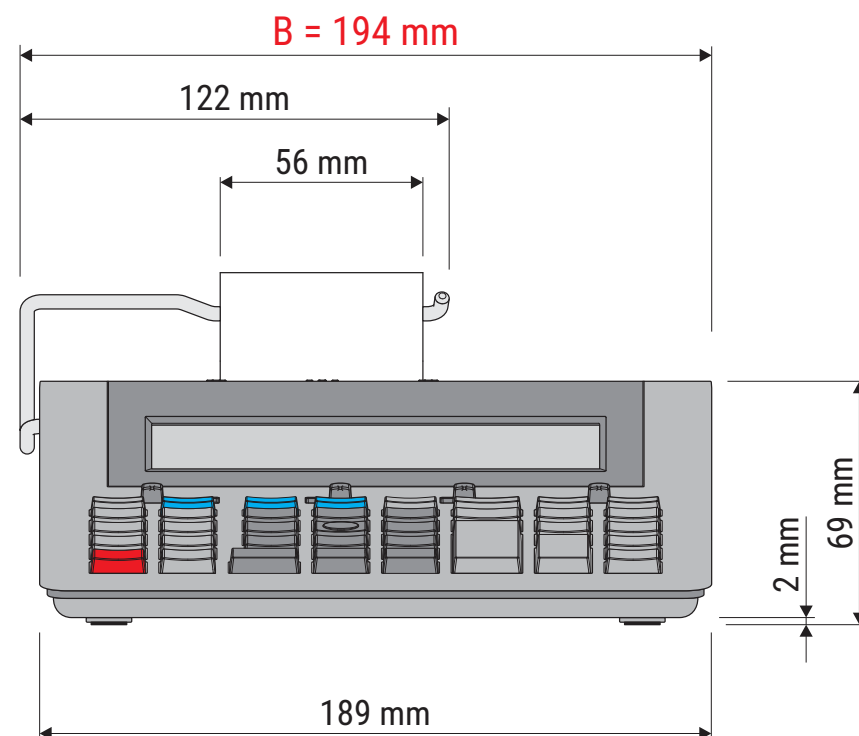



Abmaße Produkt: **L x B x H**
325 x 194 x 98 mm
Gewicht: 0,725 kg (inkl. Kabel + Rolle / **ohne** Batterie CR2032)

Verp. Abmaße : L x B x H (1 Stck. im Karton)
385 x 250 x 100 mm
Gewicht kompl.: 1,032 kg (inkl. Kabel + Rolle / **ohne** Batterie CR2032)

Technisches Datenblatt / Technical Datasheet Art.-No. 72725

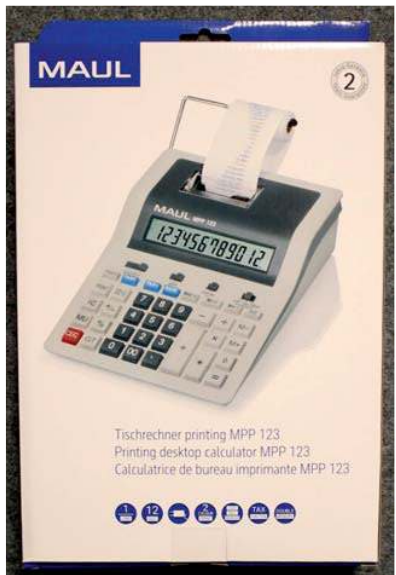


Bügel ausgeklappt ohne Rolle

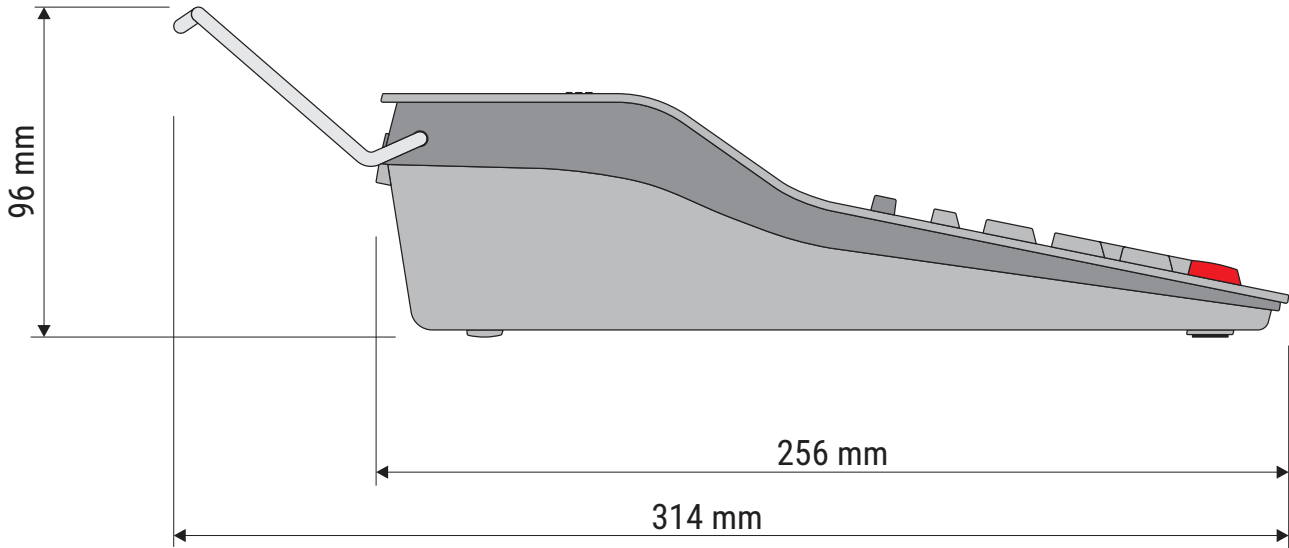
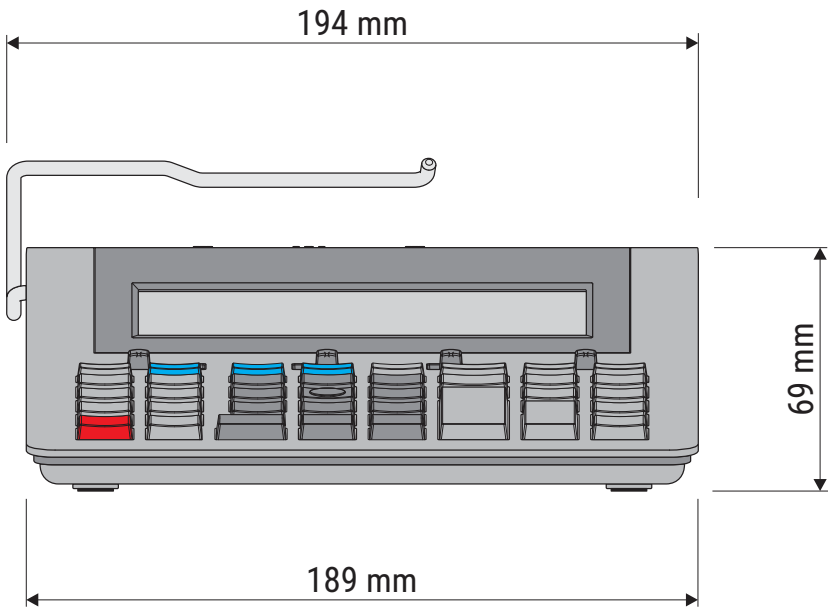


Gewicht: 1016 g (inkl. Batterie CR2032 + Kabel / *ohne* Rolle)

Technisches Datenblatt / Technical Datasheet Art.-No. 72725

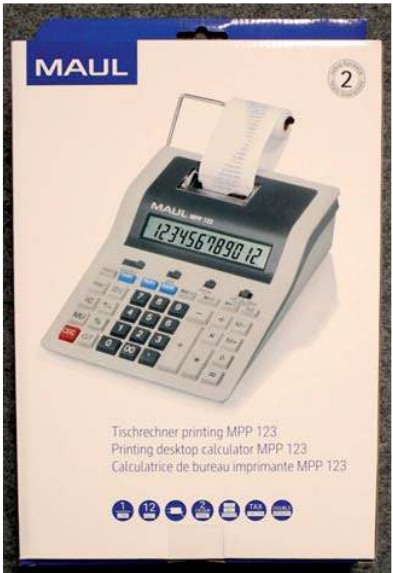

Bügel eingeklappt ohne Rolle

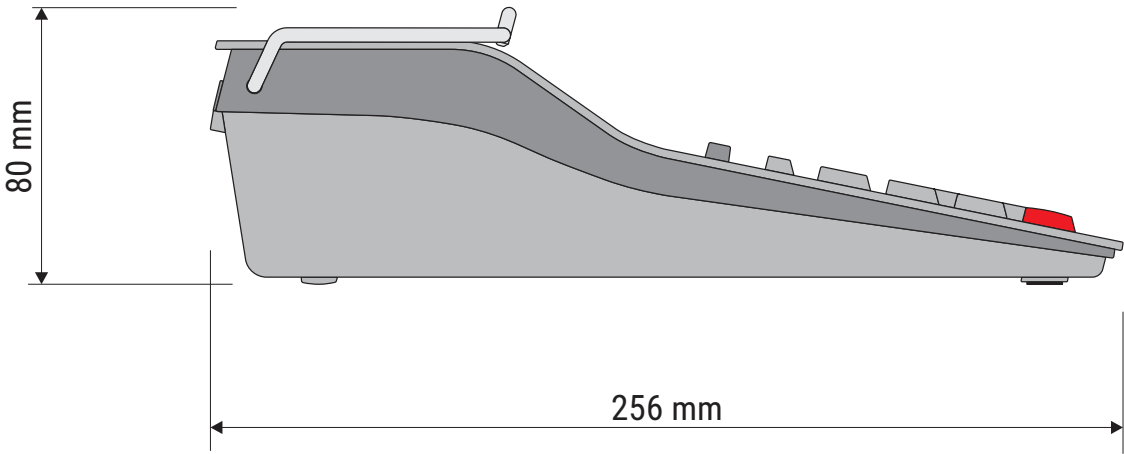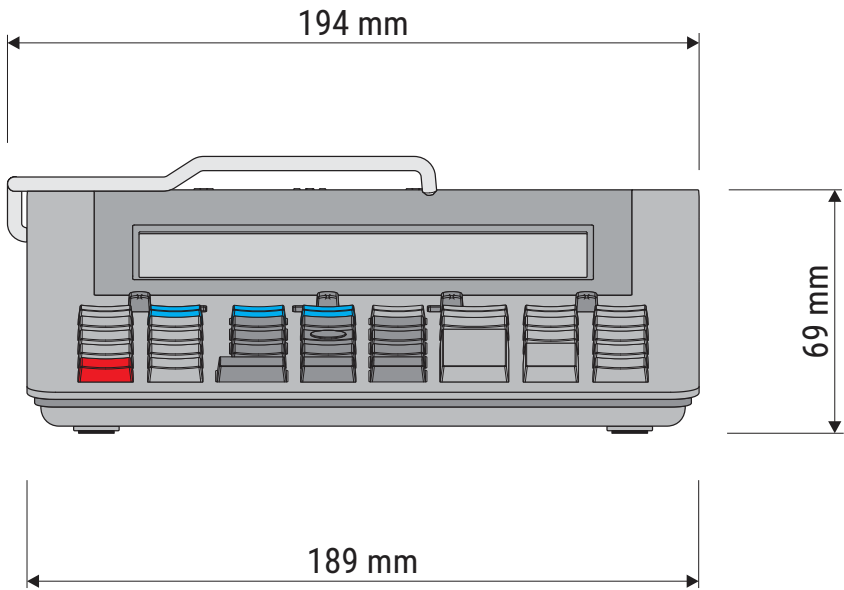

Technisches Datenblatt / Technical Datasheet Art.-No. 72725


MAUL



Dezimalstellenvorwahl
· „A“ AdditionsModus
· „0,2,4,6“ Fester Dezimalpunkt
· „F“ Gleitpunkt



Rundungsschalter
· „5/4“ Runden
· „▼“ Abrunden
· „▲“ Aufrunden

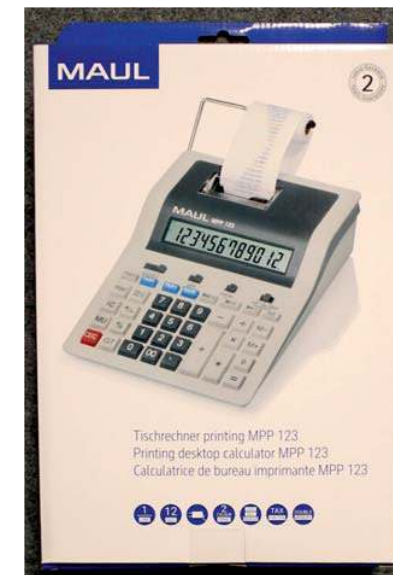

Papierrolle
· mit Pappkern
· Ø ~27 mm
· ~19 g

Gewicht kpl.: 1035 g (inkl. Batterie CR2032, Kabel und Rolle)



Endsummenspeicherschalter
· „OFF“ Endsummenspeicher ist nicht aktiviert
· „ON“ Endergebnisse von Additionen und Subtraktionen werden gemäß ihren Vorzeichen automatisch im Endsummenspeicher addiert.



OFF ON PRINT
· „OFF“ Gerät ausgeschaltet.
· „ON“ Gerät eingeschaltet, aber das Drucken ist nicht aktiviert.
· „PRINT“ Druckwerk ist aktiviert.

LCD-Anzeige
· 126 x 22 mm
· 12-stellig
· 1-zeiliges Display

Steuersatztaste

Rabatttaste

Rechnung einschl.
Steuer

Papiereinzugstaste


Taste zur Ziffern-
verschiebung

Drucktaste

Postenzähler

Taste zur Gewinn-
spannenkalkulation

Eingabe-Löschtaste

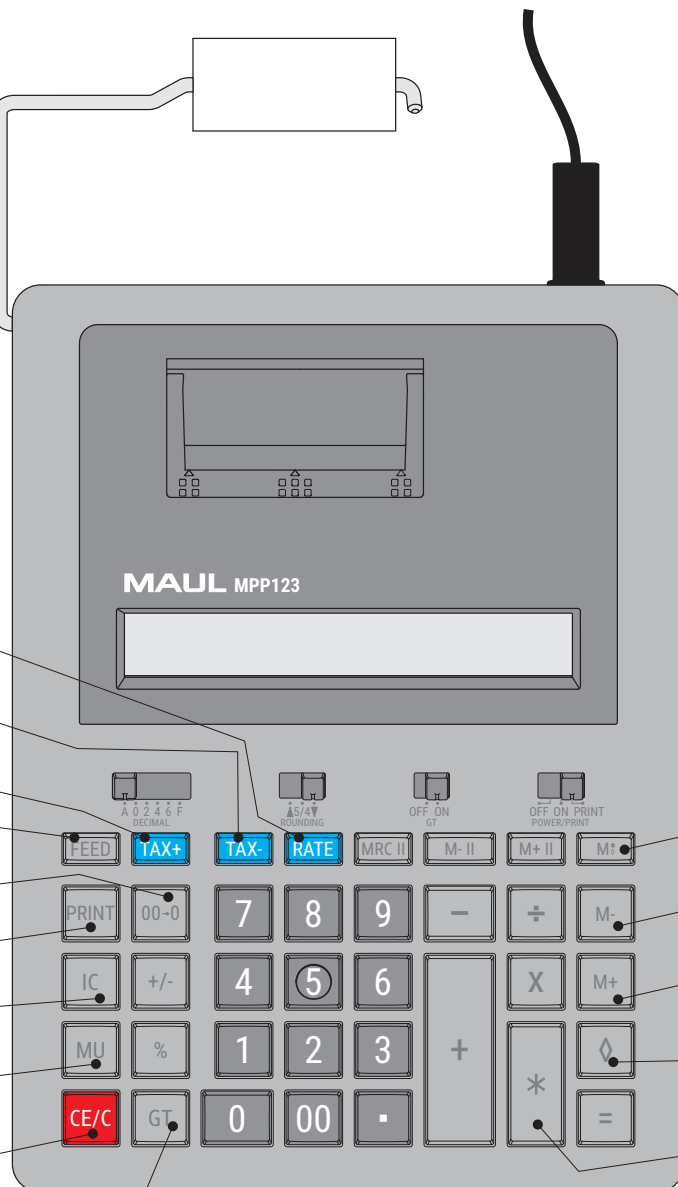

Endsummentaste



Speicher 2-
Zwischensummentaste



Speicher 2-
Minustaste

- 4 -



Speicher 2-
Plustaste


Speicher 1-Zwischensummentaste

Speicher 1-Minustaste

Speicher 1-Plustaste

Zwischensummentaste

Gesamtsummentaste

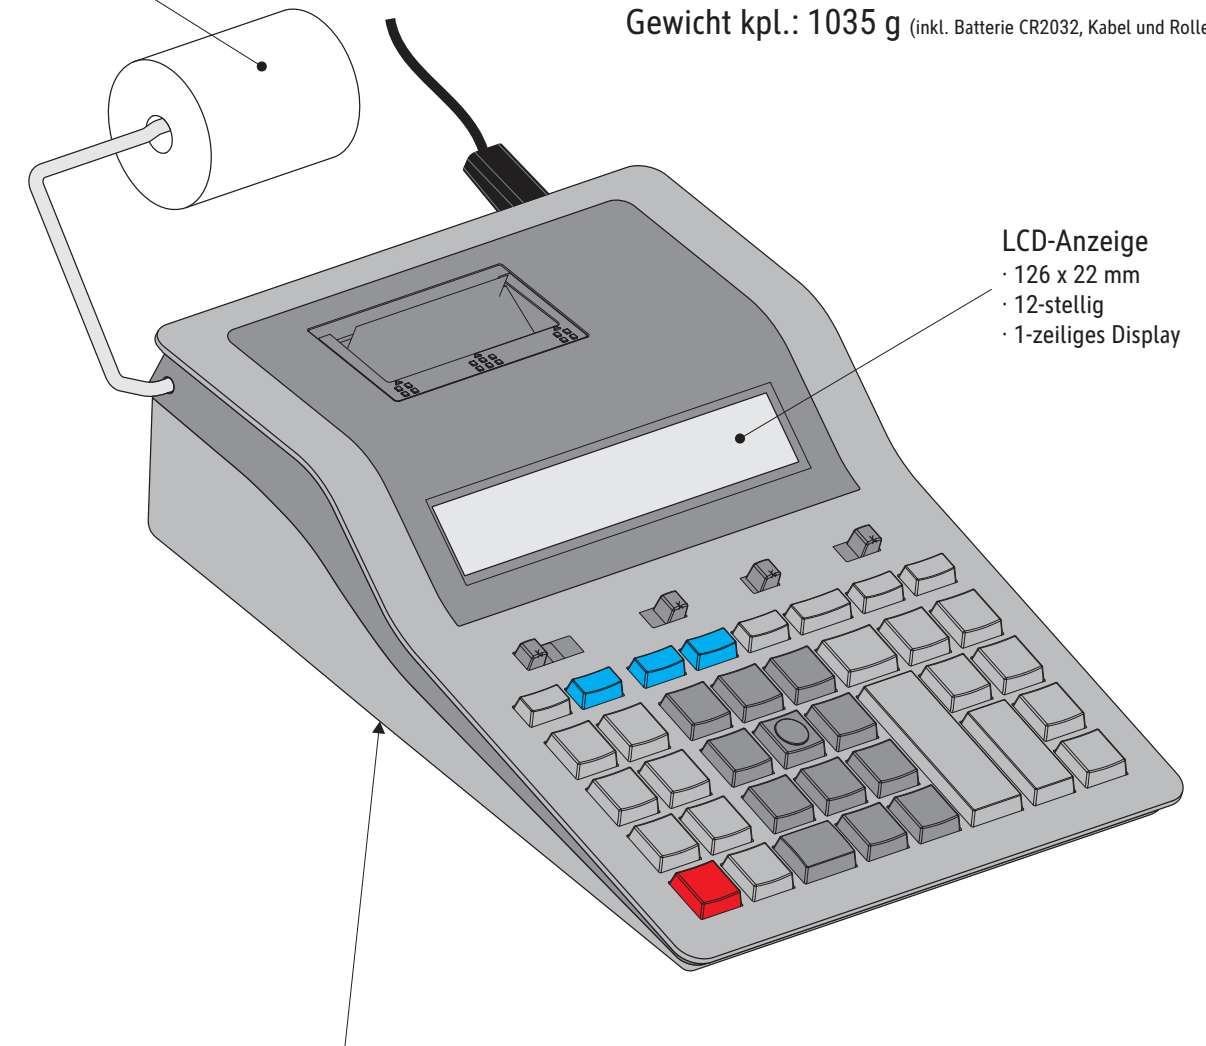

Produkthaftungs-Etikett + Etikett mit der Bestell-Nummer ist auf der Unterseite angebracht!